



Esquema de la Joya de la Bolsa « Isaée » © par PUCA®



Creado por Puca®



Marzo de 2025 © Puca
www.perlepuca.canalblog.com
PUCA© Todos los derechos reservados



Perla 1 :



Material: Para la perla 1.

- 13 Samos® par Puca®-Paris.
- 13 Kalos® par Puca®-Paris.
- 13 Piros® par Puca®-Paris.
- 1 Soporte « Mini Juliette »® par Puca®-Paris
- 13 Perlas redondas de nácar 3 mm ø.
- (PRN)
- 1 perla redonda de nácar de 4 mmø (PRN4)
- 13 perlas redondas 3mm (PR3)
- 1 Flores acrílico 20 mm ø de su elección.
- 1 Caps (copa) forma de flor 8 mm ø
- Rocallas 15/0 (R15) + R15 color (R15C) y 11/0 (R11) + Color (R11C).
- 1 Vástago o clavo de 7 mm
- 10 cm Cadena.
- 1 Caps 6mm en forma de cono.
- Pintura
- Fireline 0.12



1) Pinta tu soporte Mini Juliette.



2) Colocar 13 Samos y 13 R11 alternativamente y cerrar. Ven colócate AQUÍ en el segundo agujero de Samos..



3) Colocar 1 R11 entre cada Samos. Apretar!



4) Coloca su trabajo en su soporte y ven a colocarse en el R11 AQUÍ.



5) Entre cada R11, colocar 4 R15.



6) Se obtiene esto 😊
Vengo a colocarme en el 3er R15 AQUÍ.



7) Colocar 1 R11 entre los dos R15 centrales. Hacer toda la fila.



8) Se obtiene esto 😊 Y ven a colocarse en el R11 AQUÍ.



9) Entre cada R11 colocar 1 PR3.



10) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en el R11.



11) Entre cada R11, coloque 1 R15, 1 Kalos y 1 R15.



12) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en el R15 AQUÍ.



13) Colocar 1 R11 en la R15, la Kalos y la R15 AQUÍ Hacer toda la fila.



14) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en el segundo agujero de la Kalos.



15) Colocar 1 R11C entre cada Kalos. Luego colocarse en el R11 AQUÍ.



16) Colocar 4 R15 entre cada R11C.



17) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en la tercera R15.



18) Colocar 1 PRN en los dos R15 centrales. Hacer toda la fila así 😊



19) Se obtiene esto 😊
Ven colócate en el PRN.



20) Colocar 1 R11C entre cada PRN.



21) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en el R11C.



22) Colocar 3 R15 entre cada R11C.



23) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en los dos R15 AQUÍ.



24) Colocar 1 Piros en la R15 central. Hacer toda la fila así 😊.



25) Colocar en el agujero inferior Piros y colocar 1 R11C entre cada Piros.



26) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en el Piros agujero de la parte superior.



27) Colocar 1 R15C entre cada Piros. Colocarse en la R15.



28) Coloque 3 R15 en la R15C (por encima de la Piros).



29) Luego venir a colocar en el 3er R15.



30) Luego coloque 2 R15 en el R15C. Repita los pasos 29 y 30 toda la fila.



31) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en la R15 central.



32) Coloque su copa.



33) Luego hacer una fila de R15, apretar y cerrar su hilo.



34) Coloque su varilla por el caps y atraviese su soporte.



35) Coloque su flor de acrílico, su caps forma flor y el PRN4 en el tallo.



36) A continuación, hacer un bonito bucle. Su perla 1 está terminado.



28) Se obtiene esto. 😊

Perla 2 :



Material: Para la perla 2.

- 12 Samos® par Puca®-Paris.
- 6 perla redonda de nácar 3 mm ø (PRN3)
- Rocallas 15/0 (R15) et 11/0 (R11)
- 1 Cymbal (Pilos)
- Fireline 0.12



1) Colocar 6 Samos y 6 R11 en alternancia y cerrar.



2) Colocar 3 R15 entre cada lado de los Samos. Ven colócate AQUÍ en los tres R15.



3) Colocar 3 R15, 1 R11 y 3 R15 sobre cada Samos.



4) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en los Samos.



5) Devuelva su trabajo.



6) Colocar alternativamente 6 R11 y 6 samos.



7) Se obtiene esto 😊



8) Repetir el paso 2 toda la fila. Ven colócate AQUÍ en los tres R15 AQUÍ.



9) Coloque 3 R15 en el R11 central de la Samos abajo para cerrar.



10) Colocar 3 R15 y venir a colocarse AQUÍ en los tres R15. Repetir 5x



11) Para el último colocar 2 R15, 1 Pilos y 2 R15 en los tres R15 AQUÍ. Ven colócate AQUÍ en los R11 central.



12) Consolidar con el Pilos y la R11 AQUÍ.



13) Ven a colocarte AQUÍ en el 3er R15 AQUÍ.



14) Colocar tu PRN3, en las 3 R15 de enfrente y venir a colocarse AQUÍ en las 3 R15 después de la R11. Hacer toda la fila.



15) Se obtiene esto 😊
Ven colócate AQUÍ en los PRN3.



16) Vamos a zipper 😊
Colocar en el 3er R15,
pasar a la PRN3 existente.



17) A continuación, pasar
en los tres R15, el R11 y
los tres R15 como lo hizo
para el primer lado.



18) Cerrar su hilo 😊

Perla 3:



Material: Para la perla 3.

- 8 Lipsi® par Puca®-Paris.
- 12 flores acrílico 10mm ø aproximadamente de su elección.
- Rocallas 15/0 (R15) (R15C) et 11/0 (R11)
- 1 Cymbal (Pilos)
- 3 Tupies 4mm (T4)
- Fireline 0.12

Perla que ya hemos hecho para la joya de la bolsa " Elly " © 😊

Lo que explica el color diferente para esta joya de bolso " Isaée " ©



1) Coloque 4 Lipsi y 4
R11 alternativamente.



2) Cerrar y ven colócate
en la R11.



3) Coloca en bucle 1 R11 en
todos los R15.




4) Se obtiene esto 😊
ven colócate en el R11
AQUÍ.



5) Entre cada R11
colocar 1 Lipsi. (Encima
de cada Lipsi de la fila
anterior).



6) Se obtiene esto 😊 ven a
colocar en el segundo
agujero de la Lipsi.

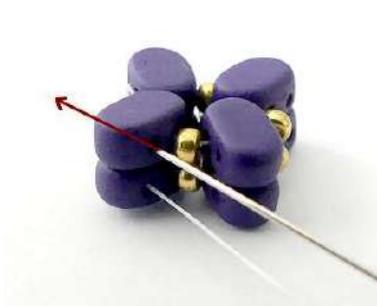

7) Vamos a zipper los dos
Lipsi juntos uno encima
del otro.




8) Repita el paso 7 para
los cuatro Lipsi.



9) Se obtiene esto 😊 Nos
situamos AQUÍ en el Lipsi.



10) Coloque 1 R11, 1 flor
y 1 R11.

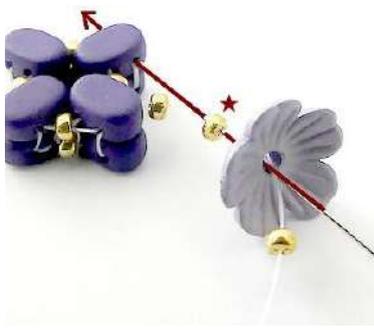

11) Pasar en la flor,
añadir 1 R11 y colocar en
el Lipsi AQUÍ.



12) Se obtiene esto 😊



13) Repetir los pasos 10 y 11 para toda la fila.



14) Doy la vuelta a mi trabajo. Me coloco en el R11 AQUÍ.



15) Colocar 1 R11 entre los R11. Hacer toda la fila así.



16) Luego, ve AQUÍ para repetir los pasos 10 a 16 en el otro lado de tu trabajo.



17) Se obtiene esto 😊.



18) Venir a colocarse AQUÍ en los tres R11.



19) Coloque 1 R11 en los tres R11.



20) Coloque 1 R11 en los tres R11 y colócase en el siguiente Lipsi y R11. Repita los pasos 19 y 20 toda la fila.



21) Se obtiene esto 😊 Venir a colocarse AQUÍ en los R11.



22) Coloque 1 flor y 1 R11.

23) Pasar en su flor y la R11 AQUÍ.

24) Luego coloque 1 r15, 1 T4 y 1 R15 AQUÍ en la R11. Repita los pasos 22 a 24

3 veces.



25) Para la última ubicación, coloque 1 R11, 1 Cymbal y 1 R11. Solidifique y cierre su hilo.



26) Has completado la Flor de la Perla. 😊



27) Queda por hacer el montaje de su joya de bolso " Isaée " © a su conveniencia.

Prever para el montaje de su joya de la bolsa: 1 mosquetón de su elección de 30 mm aproximadamente, 1 Bréloque de 30 mm y 15 cm de cadena, así como anillos



Cada elemento puede ser usado en collar o de otro tipo 😊

Les deseo una feliz realización.

Le ofrezco este esquema. Gracias por no cambiar el diseño y utilizar solo Les Perles de Puca®-Paris.

Si publica o comparte este esquema, por favor no olvide notificar que fue creado por Puca®.

Gracias 😊

